



0 ÚVOD

0.1 PREZENTÁCIA

Ďakujeme Vám za zakúpenie satelitného prijímača ILLUSION SAT. Výrobok, ktorý ste si zvolili, je prijímač poslednej generácie, ktorého softvér môžete priebežne aktualizovať. Tento návod na použitie čítajte pozorne. Správna inštalácia, používanie a dodržiavanie uvedených podmienok je veľmi dôležité. Návod na použitie tohto satelitného prijímača uschovajte pre ďalšiu potrebu.

0.2 POUŽITIE

Tento návod na použitie je určený pre každého, kto používa satelitný prijímač ILLUSION sat. Je určený tak pre začiatočníkov ako pre pokročilých.

Tento návod na použitie popisuje fungovanie digitálneho prijímača Conax ILLUSION sat a jeho príslušenstva.

0.3 VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ

Satelitný prijímač nesmiete inštalovať:

- V uzavretom alebo zle vetranom mieste
- Priamo nad alebo pod iným zariadením
- V mieste, kde by sa zakrývali ventilačné otvory

Satelitný prijímač a jeho príslušenstvo nevystavujte:

- Dažďu alebo vlhkosti, čo by mohlo spôsobiť skrat a tým poškodenie prijímača
- Priamemu slnečnému žiareniu, do blízkosti radiátorov alebo iných zariadení, ktoré vyžarujú teplo alebo magnetické žiarenie ako je napríklad zvuková aparatúra, do blízkosti motorov alebo transformátorov, do kuchyne, atď.

Presvedčte sa, či Vaša elektrická zásuvka, do ktorej idete prijímač zapojiť, spĺňa požadované parametre, ktoré sú uvedené na zadnom paneli prijímača nad konektorom sieťového kábla.

Tento prijímač a jeho príslušenstvo obsahuje materiály, ktoré sa môžu recyklovať. Na vykonanie recyklácie existujú špecializované firmy, ktoré sa tomuto venujú a tým znižujú množstvo odpadu.

0.4 NÁHRÁVANIE SOFTVÉRU

ILLUSION sat bol vyrobený tak, aby Vám bola dostupná aktualizácia softvéru, aby Váš prijímač bol technicky vždy aktuálny. ILLUSION sat má vyhradené právo pre akékoľvek zmeny v tomto návode na použitie, taktiež preklady tohto návodu bez povinnosti oznámenia zmeny zákazníkovi alebo organizácii. Doporučujeme Vám, navštevujte našu web stránku www.illusionsat.com pravidelne, aby ste mali vždy nové informácie o prijímači.

0.5 POUŽITIE SMART KARTY


Používajte vždy iba originálne karty aktivované a vyskúšané poskytovateľom. Aktivácia závisí od Vás, podľa Vašej požiadavky, čo chcete pozerať. Satelitný prijímač bude fungovať bezchybne iba za týchto podmienok.

1 PANELY PRIJÍMAČA


1. Dvierka na vloženie karty
2. Vypínač
3. Hlasitosť +/-
4. Zmena programov
5. Vstup napájania 180V až 250V.
6. Pripojenie zvuku S/PDIF.
7. Pripojenie S-VHS.
8. Pripojenie RS-232 (počítač).
9. Vstup LNB.
10. Výstup LNB.
11. Pripojenie RCA pre zvuk.
12. Pripojenie RCA pre video.
13. Pripojenie optického kábla.
14. Eurokonektory (TV a VCR).
15. Vstup anténa TV.
16. Výstup anténa TV.




- 1 Čítačka SMART kariet
- 2 Čítačka SMART kariet (voliteľne)
- 3 Modul PCMCIA

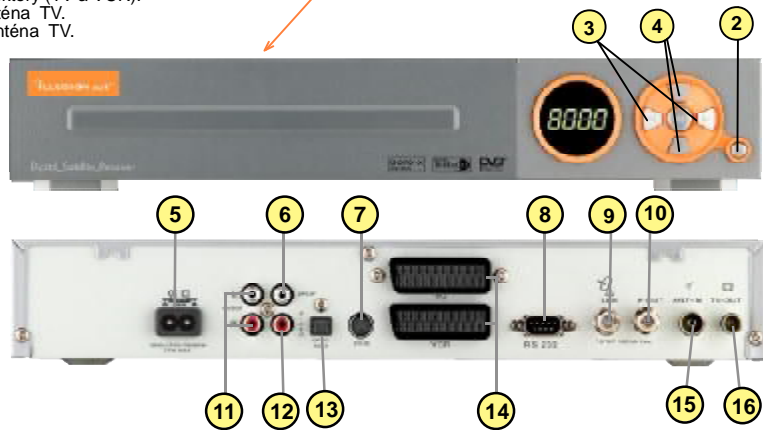

2 PRÍKLAD INŠTALÁCIE

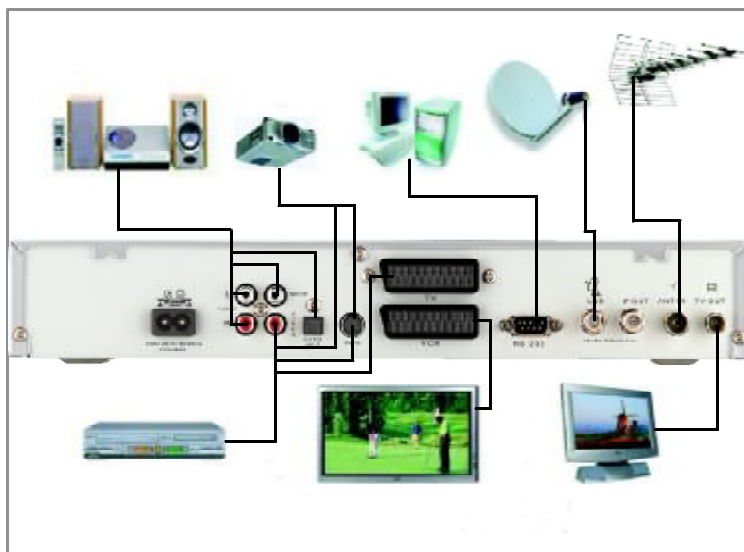

3 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

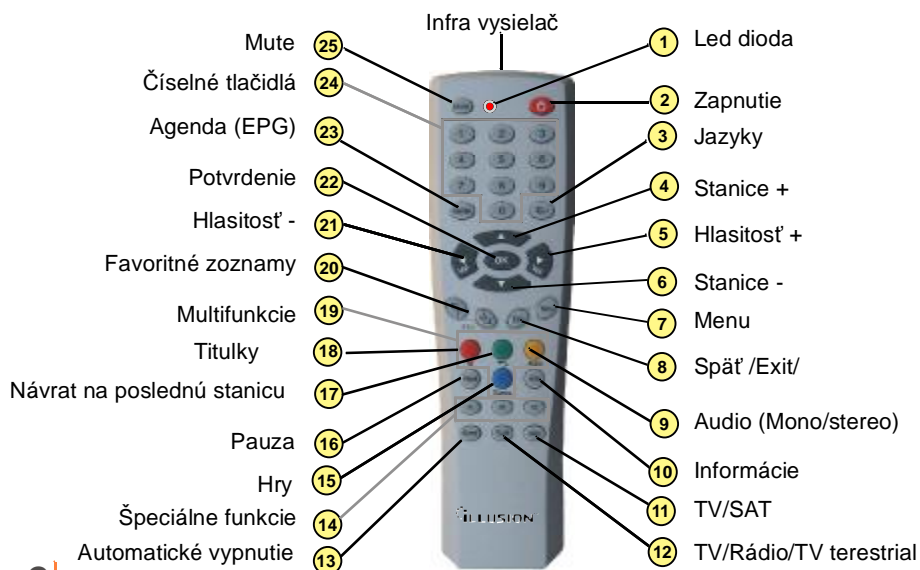

4 FUNKCIE PRIJÍMAČA

4.1 ZAPNUTIE PRIJÍMAČA

Stlačte tlačidlo "ON" (🔘) alebo ktorékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači. Na displeji prijímača sa objaví "ON" potom "INIT".

4.2 VYHLADÁVANIE STANÍC DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

a.- Stlačte číslo stanice, potom stlačte "OK" alebo počkajte niekoľko sekúnd, až kým sa na obrazovke neobjaví želaná stanica. Objaví sa tiež pruh s informáciou o tejto stanici.

- Tlačidlom ⏪ sa vrátite o krok späť.
- Tlačidlami ⏴ ⏵ zmeníte stanicu.

b.- Stlačte OK a tlačidlami ⏴ ⏵ zvolte želanú stanicu a opäť stlačte OK a stanica sa objaví na obrazovke.
POZN.: Tlačidlami ⏴ ⏵ môžete meniť stanice po desať.



4.3 REGULÁCIA HLASITOSTI A MUTE

Tento prijímač umožňuje reguláciu hlasitosti tlačidlami ⏴ ⏵ alebo deaktivovať zvuk tlačidlom "MUTE".



4.4 INFORMÁCIE O PROGRAME (EPG)

Na začiatku pozerania stanice sa dole na obrazovke objaví pruh. Stlačením tlačidla "GUIDE" uvidíte informácie o programe. Stlačením tlačidla 2x sa na obrazovke objaví ešte viac informácií o programe. Opätovným stlačením tlačidla sa tieto informácie zrušia. Majte na pamäti, že vysielacia hodina programu uvedená v informáciách EPG môže byť odlišná od reálnej hodiny vysielania z dôvodu zmeny časového vysielania programu.



4.5 VYPÍNAČ "SLEEPER"

Pomocou tlačidla "SLEEP" môžete v tomto prijímači naprogramovať dobu, po ktorej sa prijímač automaticky vypne a prejde do stavu "STANDBY".

Stlačte tlačidlo "SLEEP". Na obrazovke sa objaví informačné

okienko pre aplikáciu SLEEP. Tým istým tlačidlom určíte dobu (15min., 30min. ...) po ktorej chcete, aby sa prijímač vypol.



4.6 ZMENA ZVUKU STANICE

Tlačidlom na diaľkovom ovládaní môžete určiť AUDIO, s ktorým každý program disponuje.

4.7 ZMENA TV / RÁDIO

Tlačidlom TV/R zmeníte TV stanice/ rádiové stanice.

4.8 TITULKY

Stlačením červeného tlačidla (TxT), tlačidlá ⏴ ⏵ a OK si môžete zvoliť jeden z jazykov. Majte na pamäti, že titulky nie sú vždy, v každom programe k dispozícii.



4.9 TV TERRESTRIAL

Satelitný prijímač ILLUSION M5 Combo môže mať zabudovaný aj TV digitálny terestriálny modul. V prípade, že Váš prijímač tento modul zabudovaný nemá, informujte sa u vášho predajcu o cene a prípadnej inštalácii tohto modulu. Tento prijímač Combo umožňuje prijímať terestriálne programy tým istým spôsobom ako satelitné.

DVB-T sa doplní automaticky po zabudovaní terestriálneho modulu na koniec tabuľky satelitov v menu inštalácie. Stanice sa načítajú rovnako ako ktorýkoľvek satelit. Stlačením tlačidla TV/R 2x priamo vstúpite do terestriálneho



5 NASTAVENIE PRIJÍMAČA

5.1 VÝBER JAZYKA

1. Stlačte tlačidlo **MENÚ**, zvolte pozíciu "NASTAVENIE PRIJÍMAČA" a stlačte **OK**.
2. Tlačidlami **↻** **↷** zvolte pozíciu "Jazyk".
3. Tlačidlami **↻** **↷** zvolte jeden z jazykov a stlačte **červené tlačidlo (Zápis)** a stlačte **ESC**.

5.2 VÝSTUP AUDIO

1. Stlačte tlačidlo **MENÚ**, zvolte pozíciu "NASTAVENIE PRIJÍMAČA" a stlačte **OK**.
2. Tlačidlami **↻** **↷** zvolte pozíciu "Audio".
3. Vyberte "Analogové" alebo "SPDIF" tlačidlami **↻** **↷** a stlačte **ESC** alebo **červené tlačidlo /Zápis/**.

5.3 VÝSTUP VIDEO

1. Stlačte tlačidlo **MENÚ**, zvolte pozíciu "NASTAVENIE PRIJÍMAČA" a stlačte **OK**.
2. Tlačidlami **↻** **↷** zvolte pozíciu "Video".
3. Vyberte "RGB & CVBS" alebo "SVHS & CVBS" tlačidlami **↻** **↷** a stlačte **ESC**.

5.4 AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE

Je to voľba, ktorá umožňuje prijímaču zapnúť sa do stavu **ON** alebo **STANDBY** pri výpadku el. prúdu. Týmto spôsobom nastavíme zapnutie prijímača po výpadku na posledný navolený program (**ON**) alebo zapnutie do stavu **STANDBY**. Je to dôležitá funkcia pre satelitný rozvod.

1. Stlačte tlačidlo **MENÚ** a zvolte pozíciu "NASTAVENIE PRIJÍMAČA".
2. Zadajte "AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE" tlačidlami **↻** **↷**.
3. Tlačidlami **↻** **↷** zvolte **ON** alebo **STANDBY**, podľa stavu, do akého chcete zapnúť sat. prijímač po výpadku el. prúdu.
4. Stlačte **červené tlačidlo /Zápis/**.

5.5 HODINY

1. Stlačte tlačidlo **MENÚ**, zvolte "NASTAVENIE PRIJÍMAČA" a stlačte **OK**.
2. Tlačidlami **↻** **↷** vyberte pozíciu "Nastavenie hodín" a stlačte **OK**.
3. Tlačidlami **↻** **↷** zmeňte hodiny a stlačte **červené tlačidlo /Zápis/**.

UPOZORNENIE: Hodiny v prijímači sa automaticky nastavujú podľa satelitného signálu do 20 sekúnd, preto je dôležité zadať geografickú zónu. Presvedčte sa, či je lokálny čas správne nastavený. Ak nie je, nebudete môcť vidieť a ani použiť informácie z EPG.

5.6 JAZYKY AUDIO


Zadajte "NASTAVENIE PRIJÍMAČA". Tlačidlami **↻** **↷** a stlačením tlačidla "OK" zvolte preferované jazyky, ktoré chcete mať zadané pre TV programy.

5.7 MODULÁTOR

1. Stlačte tlačidlo **MENÚ**, zvolte pozíciu "NASTAVENIE PRIJÍMAČA" a stlačte **OK**.
2. Tlačidlami **↻** **↷** zvolte "Modulátor" a stlačte **OK**.
3. Tlačidlami **↻** **↷** a **↻** **↷** vyberte kanál z UHF (od 21-69) alebo "TV Systém" (PAL G, PAL I alebo PAL K), stlačte **OK** a stlačte tlačidlo **ESC** na ukončenie menu.

5.8 PODROBNÉ NASTAVENIE

1. Stlačte tlačidlo **MENÚ**, zadajte pozíciu "NASTAVENIE PRIJÍMAČA" a stlačte **zelené tlačidlo "Podrobné nastavenie"**.
2. Tlačidlami **↻** **↷** a **↻** **↷** vyberte:
 - a.- "DiSEqC mode" potrebný pre Váš motor.
 - b.- "List mode" na zobrazenie programov.
3. Stlačte **červené tlačidlo /Zápis/**.

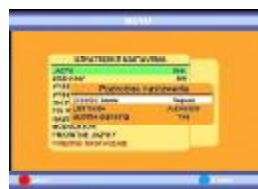

6 INŠTALÁCIA PRIJÍMAČA

6.1 JEDNODUCHÁ

1. Stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Zvoľte pozíciu **"INŠTALÁCIA"** a stlačte **OK**.
3. Tlačidlami **↶** **↷** vyberte príslušný satelit.
4. Stlačte **žlté** tlačidlo (**Nastavenia**).

6.2 TYP LNB

1. Tlačidlom **↶** zvoľte LNB.
2. Tlačidlom **↷** zadajte typ LNB.

6.3 DiSEqC A,B,C,D

1. Tlačidlom **↶** zvoľte DiSEqC a tlačidlom **↷** vyberte vstup A, B, C, D na multiswitchi DiSEqC.

6.4 MOTOR DiSEqC 1.2

1. Tlačidlom **↶** zvoľte motor a tlačidlom **↷** zvoľte motor **DiSEqC 1.2**.
2. Stlačte zelené tlačidlo (motor) a tlačidlami **↶** **↷** a **↶** **↷** zvoľte **"Transpondér"** pre vyhľadávanie. Na obrazovke sa objaví oblúk satelitov. Satelit, na ktorom práve vyhľadáva, bliká.
3. Tlačidlami **↶** **↷** zvoľte pozíciu **Jemný pohyb** alebo **Normálny pohyb** pre realizáciu vyhľadávania.
4. Tlačidlami **↶** **↷** vyhľadajte najlepší signál.
5. Stlačte **červené** tlačidlo **/Zápis/**.

POZNÁMKA: V prípade, že ešte nie je satelit zoskenovaný, uvidíte iba výšku signálu, nie stanice.

6.5 MOTOR GO TO X

1. Tlačidlom **↷** zvoľte motor **Go To X**.
2. **Žltým** tlačidlom (**Viac**) a tlačidlami **↶** **↷** zadajte zemepisnú **"Šírku"** a **"Dĺžku"**.
3. Tlačidlami **↶** **↷** a **↶** **↷** na zobrazenej klávesnici zadajte Vašu geografickú pozíciu.
4. Stlačte **zelené** tlačidlo na otvorenie klávesnice.
5. Tlačidlami **↶** **↷**, **↶** **↷** a **OK** zadajte geografickú pozíciu, (napr. 11.0E). Na klávesnici stlačte **ENTER** na zapámanie a vyjdenie z klávesnice. Tým istým spôsobom zadajte aj ďalší parameter, (napr. 39.0N). Na úpravu a zrušenie čísiel stlačte tlačidlo **↶**.
6. Motor sa automaticky otočí na pozíciu satelitu.
7. Ak chcete zadať **"Go To X pre všetky satelity"** stlačte tlačidlo **OK** a **červené** tlačidlo **/Zápis/**.

6.6 FUNKCIA GTC (Go To City)

- Táto funkcia Vám umožňuje automaticky zadať **"Výšku"** a **"Dĺžku"** pre použitie **Go To X**.
1. Tlačidlami **↶** **↷** zvoľte **"ZOZNAM"** a stlačte **OK**.
 2. Tlačidlami **↶** **↷** zadajte Váš štát, potom tlačidlom **↷** a tlačidlami **↶** **↷** zadajte Vám najbližšie mesto.
 3. Stlačte **červené** tlačidlo **/Zápis/**.



7 ODBORNÁ INŠTALÁCIA

Tento satelitný prijímač má možnosť zmeny a úpravy parametrov pre všetky typy inštalácií.

1. Stlačte tlačidlo **MENU**, zvolte pozíciu **"INŠTALÁCIA"** a stlačte **OK**.
2. Stlačte **žlté** tlačidlo (**Nastavenia**).
3. Stlačte **žlté** tlačidlo (**Viac**).

V MENU odbornej inštalácie sa môžu zmeniť nasledovné parametre:

7.1 ZMENA NÁZVU SATELITU

V MENU odbornej inštalácie zvolte **"MENO"** tlačidlami **▼ ▲**:

1. Stlačte **zelené** tlačidlo **/ÚPRAVA/** a na obrazovke sa objaví pomocná klávesnica.
2. Zadajte čísla a písmená na klávesnici pomocou tlačidiel a stlačte **ENTER** na vyjdenie z klávesnice.
3. Stlačte **červené** tlačidlo **/Zápis/** a tlačidlo **ESC** na ukončenie menu.



7.2 ZMENA POZÍCIE SATELITU

V menu odbornej inštalácie zadajte **"POZÍCIA"** tlačidlami **▼ ▲**:

1. Stlačte **zelené** tlačidlo (**Úprava**) a objaví sa pomocná klávesnica.
2. Zadajte čísla a písmená na klávesnici pomocou tlačidiel a tlačidla **OK**, stlačte **ENTER** na vyjdenie z klávesnice.
3. Stlačte **červené** tlačidlo **/Zápis/** a tlačidlo **ESC** na ukončenie menu.



7.3 NASTAVENIE TYPU LNB

V menu odbornej inštalácie zvolte pozíciu **"TYP LNB"** tlačidlami **▼ ▲**:

1. Stlačte **zelené** tlačidlo **/LNB zoznam/**.
2. Tlačidlami **▼ ▲** vyberte typ LNB a stlačte **OK**.
3. **Zeleným** tlačidlom **/Úprava/** môžete zadať parametre Vášho LNB a stlačte **OK** na potvrdenie.
4. Stlačte **červené** tlačidlo **/Zápis/** a tlačidlo **ESC** na ukončenie menu.



7.4 NAPÁJANIE LNB

V menu odbornej inštalácie zvolte pozíciu **"NAPÁJANIE"** tlačidlami **▼ ▲**.

1. Tlačidlami **◀ ▶** zadajte **LNB On** alebo **LNB Off**.
2. Stlačte **červené** tlačidlo **/Zápis/** a tlačidlo **ESC** na ukončenie menu.



7.5 PREPÍNAČ SIGNÁLU 22 kHz

1. V menu odbornej inštalácie zadajte pozíciu **"TONE BURST"** tlačidlami **▼ ▲**.
2. Tlačidlami **◀ ▶** vyberte vstup A alebo B.
3. Stlačte **červené** tlačidlo **/Zápis/** a tlačidlo **ESC** na ukončenie menu.



8 ZMENA, DOPLNENIE A ZRUŠENIE TRANSPONDÉRA

1. Stlačte tlačidlo **MENÚ** a zvolte pozíciu "INŠTALÁCIA".
2. Stlačte **OK**, tlačidlami **▼ ▲** vyberte príslušný satelit.
3. Stlačte **zelené tlačidlo (Zoznam TP)**, na obrazovke sa objaví zoznam transpondérov.



8.1 ZMENA TRANSPONDÉRA

1. Tlačidlami **▼ ▲** zvolte príslušný satelit .
2. Stlačte **zelené tlačidlo /Úprava/**, tlačidlami **▼ ▲** zadajte parametre a stlačte **OK** na potvrdenie.
3. Frekvencia a parametre sa zadávajú pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Parametre H/V a FEC pomocou tlačidiel **▼ ▲**.
4. Stlačte **zelené tlačidlo**, tak budete môcť prejsť na ďalší transpondér pomocou tlačidiel **▼ ▲**.
5. Stlačte **červené tlačidlo /Zápis/** a transpondér sa zapíše do zoznamu transpondérov podľa poriadku.



8.2 DOPLNENIE TRANSPONDÉRA

1. Stlačte **žlté tlačidlo /Pridať/**.
2. Frekvencia a parametre sa registrujú pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní . Parametre H/V a FEC pomocou tlačidiel **▼ ▲** a stlačte **červené tlačidlo /Zápis/**.



8.3 ZRUŠENIE TRANSPONDÉRA

- Stlačte **modré tlačidlo /Zrušiť/**. Objaví sa "Vybrať>Zrušiť?". Stlačením "Áno" sa transpondér zruší. Stlačením "Nie" sa vrátite o krok späť.

9 VYHĽADÁVANIE STANÍC

9.1 VŠEOBECNÉ VYHĽADÁVANIE

1. Stlačte tlačidlo **MENÚ**, zvolte pozíciu "INŠTALÁCIA" a stlačte **OK**.
2. Tlačidlami **▼ ▲** vyberte príslušný satelit.
3. Stlačte **červené tlačidlo /Prehľadávanie/**, tlačidlami **▼ ▲** vyberte jednu z možností a stlačte **OK**.

- **FTA** - Ak chcete vyhľadať len nekódované stanice
 - **FTA/CI** - Ak chcete vyhľadať aj kódované aj nekódované stanice
 - **CI** - Ak chcete vyhľadať len kódované stanice.
4. Tlačidlami **▼ ▲** vyberte ďalšiu z možností:

- **Pridať** – Ak chcete vyhľadať len nové stanice.
- **Obnoviť** – aktualizácia staníc a kontrola parametrov.
- **Nový zoznam** – Ak chcete zrušiť predošlý zoznam a nahraďiť ho novým.

5. Stlačte **červené tlačidlo /Štart/** a spustí sa vyhľadávanie.

UPOZORNENIE: Kódované stanice môžete vidieť iba v prípade použitia dekódovacej karty v Smart Card.

POZNÁMKA: Keď satelitný prijímač začne vyhľadávanie, na obrazovke sa objavia už vyhľadané stanice TV a Rádiá. V línii transpondérov sa objavia mená operátorov. Línia informuje o priebehu vyhľadávania: 100 % = vyhľadávanie ukončené. Keď je vyhľadávanie ukončené, v okienku na obrazovke sa objaví správa o ukončení vyhľadávania s otázkou, či chcete, aby stanice boli pridané do databázy. Nové stanice budú označené červenou farbou do prvého vypnutia a zapnutia prijímača (potom už nebudú vedené ako nové stanice).



10.2 ZRUŠENIE STANÍC

1. Stlačte **OK** , objaví sa “**ZOZNAM STANÍC**”.
2. Tlačidlami **▼ ▲** vyberte jednu alebo viac staníc a stlačte **modré tlačidlo /Označ/** .
3. Stlačte **žlté tlačidlo /Operácie/**.
4. Tlačidlami **▼ ▲** zvolte pozíciu “**Odstráň zo zoznamu**” a stlačte **OK** .



10.3 KOPÍROVANIE STANÍC


1. Stlačte **OK** , objaví sa “**ZOZNAM STANÍC**” .
2. Tlačidlami **▼ ▲** vyberte jednu alebo viac staníc, stlačte **modré tlačidlo /Označ/** a stlačte **žlté tlačidlo /Operácie/**.
3. Tlačidlami **▼ ▲** zvolte pozíciu “**Kopíruj do ...**” a stlačte **OK** .

11 RODIČOVSKÝ ZÁMOK

11.1 ZABLOKOVANIE STANÍC

1. Stlačte tlačidlo **OK** , objaví sa “**ZOZNAM STANÍC**”.
2. Tlačidlami **▼ ▲** vyberte jednu alebo viac staníc , ktoré chcete zablokovať a stlačte **modré tlačidlo /Označ/**.
3. Stlačte **žlté tlačidlo /Operácie/**.
4. Tlačidlami **▼ ▲** zvolte pozíciu “**Zamknutie stanice**” a stlačte **OK** .

UPOZORNENIE: V prípade, že chcete pozerať zablokovanú stanicu, na obrazovke sa objaví okienko, kde musíte zadať kód (prednastavený kód z fabriky je **1111**).

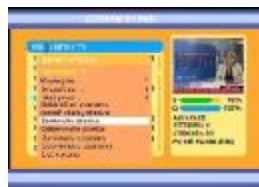

11.2 ODBLOKOVANIE STANÍC

1. Stlačte tlačidlo **OK** , objaví sa “**ZOZNAM STANÍC**”
2. Tlačidlami **▼ ▲** vyberte jednu alebo viac staníc, ktoré chcete odblokovať a stlačte **modré tlačidlo /Označ/**.
3. Stlačte **žlté tlačidlo /Operácie/**.
4. Tlačidlami **▼ ▲** zvolte pozíciu “**Odomknutie stanice**” a stlačte tlačidlo **OK** .
5. Zadať kód (prednastavený kód z fabriky je **(1111)** .


UPOZORNENIE: Ak sa chcete vrátiť do stavu “**zamknutia**”, stlačte tlačidlo “**C**” alebo vypnite a zapnite prijímač.



11.3 BLOKOVANIE ZOZNAMOV

1. Stlačte tlačidlo **OK** , objaví sa “**ZOZNAM STANÍC**”.
2. Tlačidlami **⏪ ⏩** vyberte zoznam, ktorý chcete zablokovať a stlačte **modré tlačidlo /Označ/**.
3. Stlačte **žlté tlačidlo /Operácie/**.
4. Tlačidlami **▼ ▲** zvolte pozíciu “**Zamknutie zoznamu**” a stlačte **OK** .

UPOZORNENIE: Ak chcete pozerať zablokovaný zoznam, musíte zadať kód (prednastavený kód z fabriky je **1111**), ktorý ste si zadali.

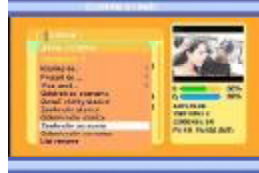

11.4 ODBLOKOVANIE ZOZNAMOV

1. Stlačte tlačidlo **OK**, objaví sa "ZOZNAM STANÍC"
2. Tlačidlami **◀ ▶** vyberte zoznam, ktorý chcete odblokovať a stlačte **modré** tlačidlo **/Označ./**.
3. Stlačte **žlté** tlačidlo **/Operácie/**.
4. Tlačidlami **⬆ ⬇** zvolte pozíciu "Odomknutie zoznamu" a stlačte **OK**.
5. Zadaťte kód z fabriky (1111).


UPOZORNENIE: V prípade, že sa chcete vrátiť do stavu "zamknutia", stlačte tlačidlo "C" alebo vypnite a zapnite prijímač.

11.5 RODIČOVSKÉ ODBLOKOVANIE A ZABLOKOVANIE, ZMENA KÓDU

1. Stlačte tlačidlo **MENU**, zvolte pozíciu "NASTAVENIE PRIJÍMAČA" a stlačte **OK**.
2. Tlačidlami **⬆ ⬇** zvolte pozíciu "PIN RODIČOVSKÉHO ZÁMKU" a stlačte **OK**.
3. Zadaťte kód z fabriky (1111).
4. Zadaťte nový kód.

UPOZORNENIE: Ak odblokujete jednu z blokovaných staníc, automaticky sa odblokujú všetky stanice. Nie je potrebné zadávať kód pri každom vstupe na kódovanú stanicu. V prípade, že sa chcete vrátiť do stavu "zamknutia", stlačte tlačidlo "C" alebo vypnite a zapnite satelitný prijímač.

NEZABUDNITE: KÓD Z FABRIKY JE 1 2 3 4.

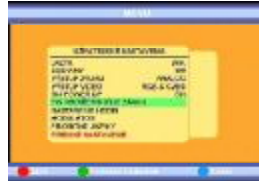

12 POPIS HLAVNÉHO MENU



- Nastavenie parametrov v systéme TV.
- Nastavenie parametrov prijímača.
- Informácie o systéme Conax.
- Informácie a použitie inštalovaných aplikácií (hry, zábava, atď.)
- Nahratie a stiahnutie softvéru pomocou RS 232.
- Informácie o verzii softvéru satelitného prijímača.

13 TECHNICKÉ PARAMETRE

- 8000 programov, 8 favoritných zoznamov
- OSD: Esp, Pol, Ing, Ger, Fr, Sl, Por, Ch, Rum, Ara.
- 1 x vstup LNB + 1 x Loop through
- 2 x EURO (CVBS, RGB)
- 1 x výstup S-VHS
- RS232C pre aktualizáciu softvéru
- Audio STÉREO - RCA L/R
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 zlučeny
- 1 x Common Interface
- EPG (Informácie o programe)
- Nastavenie hlasitosti diaľkovým ovládaním
- Automatické vyhľadávanie programov
- Optický výstup AC3
- GoTo X + Go To City
- Smart Card - systém CONAX
- Video RCA- Hodiny, automatické vypnutie
- Výstup audio digital S/PDIF

Rozsah frekvencií	10.700MHz - 12.750MHz
Vstupný konektor	F-konektor, IEC 169-24 / 75 ohms
Úroveň signálu	-75 a -10 dBm
Demodulácia	QPSK / 1 - 45 Ms/s
Napájanie LNB	V +13,5V, H +18V, 400 mA max.
Signál 22 kHz / DiSEqC 1.0 / 1.2	Ampl. 0.6V+/-0.2Vpp
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Transport stream / Profill	MPEG-2 ISO/IEC 13818 / MPEG-2 MP@ML
Napájacie napätie	180 - 240V AC, 50/60 Hz
Príkon	Max. 17W
Formát / Rozlíšenie	4:3, 16:9/ 720 x 576
Dekódovanie zvuku	MPEG Nivel I y II
Režimy zvuku	Stereo, Mono, Mono L, Mono R
Pamäť	FLASH 2MB, SDRAM 8MB
Konektory audio/vídeo	TV Euro (CVBS, RGB), S-VHS, RCA L/R/V/SPDIF
Modulácia TV	PAL G, I, K (kanály 21-69), 82 dBuV(tip.)
Sériový port	RS 232, max 230.4 kbps
Rozmery /Hmotnosť	6.4 cm x 35.5 cm x 23 cm, 2.00 kg

Doporučenia:

- Odpojte všetky zariadenia od satelitného prijímača pri dlhodobom nepoužívaní.
- Aktualizáciu softvéru robíte na vlastné nebezpečie. Túto operáciu zverte skúsenému technikovi alebo servisu.

Dodatky

Zmeny vo verzii 5.0

1. Vyhľadávanie staníc - nová voľba - "BLIND scan". Podrobné prehľadanie všetkých frekvencií satelitu.
2. Možnosť vložiť vlastné úvodné logo a pozadie rádií.

Parametre obrázkov:

Typ:JPG

Rozmer:720x576

Názov:

úvodné:mlogo25k.jpg

rádio:x_logo25k.jpg

Upozornenie: Maximálna veľkosť oboch obrázkov spolu 64 kB (napr.: mlogo25k.jpg 40kB a x_logo25k.jpg 24kB).

Pripravený obrázok pretiahnite myšou do poľa pre vstupný súbor (zelené pole) vo voľbe Sériový prenos programu Editor 1.2 a pošlite do prijímača.

Programovanie M5CI prijímač - prijímač

1. Prijímač s novým softom pripojte káblom RS232 k druhému prijímaču.
2. Prvý prijímač zapnite a po zobrazení čísla stanice na displeji stlačte na diaľkovom ovládači „A“ a držte kým sa na displeji neobjaví „buSY“ a potom „rdY“.
3. Na paneli prvého prijímača stlačte tlačidlo "OK" a zapnite druhý prijímač.
4. Na druhý prijímač sa nahrá celý soft.
5. Po skončení sa druhý prijímač zresetuje a zobrazí sa číslo stanice.
6. Prvý prijímač čaká na pripojenie ďalšieho prijímača.